


Gebruikershandleiding Montage-instructies

RINK
Model 1520
Serienummer:

REDEXIM

Kwekerijweg 8
3709 JA Zeist
the Netherlands
T: (31)30 6933227
F: (31)30 6933228
E: verti-drain@redexim.com
www.redexim.com

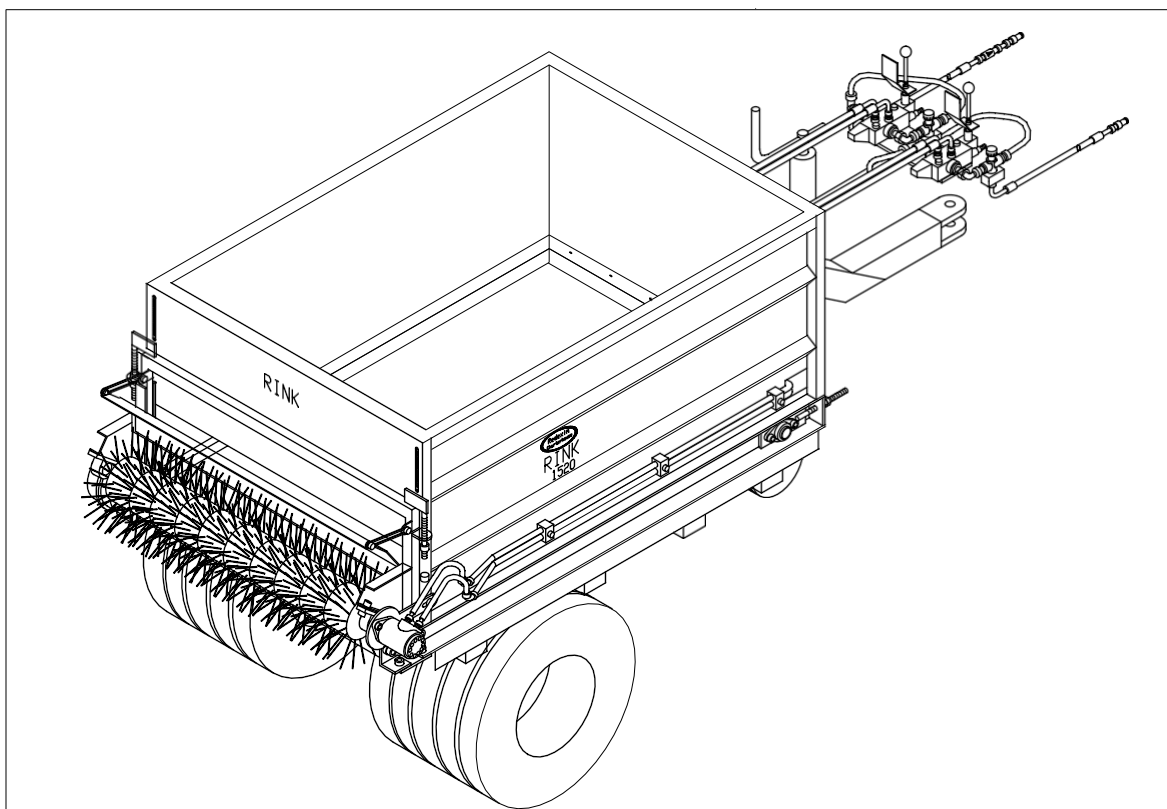

OPMERKING:

OM EEN VEILIG GEBRUIK EN DE BESTE PRESTATIES TE
GARANDEREN, IS HET VAN ESSENTIEEL BELANG DAT DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG WORDT GELEZEN VOORDAT
DE BANEN WORDEN GEBRUIKT.

INHOUDSOPGABE

Inhoud	Pagina
Veiligheidsvoorschriften.....	3, 4
Korte beschrijving	5
Technische gegevens	5
Eerste inbedrijfstelling	6
Bedrijf	6
* Voor elke rit.....	6
* Koppelen en wegrijden	7
* Laden.....	7
* Verspreiden	8
Reparatie en onderhoud	
* Smeer de strooier (om de 50 bedrijfsuren).....	9
* Olie verversen voor transportbandtandwielen (om de 2 jaar).....	10
* Onderhoud van assen (om de 100 uur).....	10
* Afstand tussen borstel en band afstellen	11
(volgens vereisten)	
* Transportband opspannen (in geval van slippen).....	11
* De transportband installeren en verwijderen	12
* Rekband na montage	12
* Externe hydraulische eenheid#.....	13
Lijst met reserveonderdelen	14,15,16
Technische wijzigingen voorbehouden.	

Onderdelen gemarkeerd met # zijn alleen verkrijgbaar als extra uitrusting.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- (1) De **Topdresser 1520** is **uitsluitend bedoeld voor het strooien van fijnkorrelig**, los materiaal zoals zand, kleine korrels of soortgelijke producten.
Elk ander gebruik is niet in overeenstemming met het aangegeven gebruik. De fabrikant **is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik**. Het risico is uitsluitend voor rekening van de gebruiker.
Gebruik in overeenstemming met het beoogde doel omvat ook **het naleven van de voorwaarden van de fabrikant met betrekking tot bediening, onderhoud en reparatie**.
- (2) De strooier is gebouwd volgens de stand van de techniek en is bedrijfszeker, maar **De spreider kan het leven en de gezondheid van de gebruiker of van derden in gevaar brengen** als hij niet wordt gebruikt, onderhouden en gerepareerd door personen die ermee vertrouwd zijn en op de hoogte zijn van de gevaren.
- (3) Iedereen die in de fabriek van de gebruiker verantwoordelijk is voor de bediening, het onderhoud en de reparatie van de strooier, **moet de gebruiksaanwijzing en in het bijzonder dit hoofdstuk, Veiligheidsvoorschriften, hebben gelezen en begrepen**.
Koppel de strooier tijdens onderhouds- en servicewerkzaamheden los van het trekkende voertuig. Gebruik voor reparaties uitsluitend **originele** reserveonderdelen van de fabrikant.
Naast de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing **moeten de algemene voorschriften voor veiligheid en ongevallenpreventie in acht worden genomen**.
Bij gebruik op de openbare weg gelden de desbetreffende bepalingen (bijv. StVZO).
Begeleidende personen zijn niet toegestaan!
- (4) Een strooier mag alleen op de openbare weg worden getrokken als deze **over de vereiste registratie beschikt**. Een volledig kentekenbewijs, vergunning en de daarvoor benodigde extra veiligheidsvoorzieningen (verlichtingsset, wielblokken)[#] zijn op verzoek van de klant verkrijgbaar.
- (5) De gebruiker is verplicht om **de strooier vóór gebruik te controleren op uiterlijke schade of defecten**. Wijzigingen (inclusief prestaties) die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, moeten onmiddellijk worden verholpen. Wijzigingen aan en verbouwingen van de strooier (behalve wijzigingen die door de fabrikant zijn toegestaan) zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- (6) Voordat hij met het werk begint, moet de gebruiker zich vertrouwd maken met alle onderdelen en bedieningselementen en hun werking.
Strooiers moeten goed worden bevestigd (**gevaar voor letsel!**).
Controleer voor het wegrijden de directe omgeving en zorg voor een goed zicht.
- (7) **Tijdens het strooien mag niemand de laadklep betreden.**
Aan beide zijden van de strooier is een label met deze waarschuwing aangebracht. Deze waarschuwing moet altijd goed leesbaar zijn en moet worden vervangen als deze beschadigd is!
- (8) Betreed tijdens het strooien niet de gevarenzone van de strooier, aangezien draaiende onderdelen en rondvliegende vreemde voorwerpen letsel kunnen veroorzaken.
- (9) Afstel- en reparatiewerkzaamheden aan de as (wiellagers, banden) mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en bevoegd personeel.
- (10) Voordat u werkzaamheden aan het hydraulische systeem uitvoert, is het belangrijk dat dit drukloos is.
De hydraulische slangen moeten regelmatig worden gecontroleerd en bij beschadiging of slijtage worden vervangen. De vervangende slangen moeten voldoen aan de technische eisen van de fabrikant.
- (11) De toegestane ondersteuningsbelasting op het trekkende voertuig moet in acht worden genomen.
- (12) In de directe omgeving van de borstelrol van de Topdresser 1520 wordt een geluidsniveau van 74 dB (a) geproduceerd.

Gebruikte olie is schadelijk voor het milieu; gooi deze zorgvuldig weg

KORTE BESCHRIJVING

De Topdresser 1520 wordt gebruikt voor het strooien van fijnkorrelig, los materiaal, zoals zand, kleine korrels of soortgelijke producten. De strooiapparatuur van de Topdresser wordt aangedreven door een tandwielkast met een hydraulische motor voor de transportband en een aparte hydraulische motor voor de borstelrol. Het toerental van het hydraulische systeem voor de transportband kan traploos worden geregeld door middel van een stroomverdelers. De strooidichtheid of strooimenge kan worden bepaald door de snelheid van de strooier en de transportband.

Technische gegevens

Afmetingen	1520
Lengte	3,80 m (150 ")
Breedte.....	1,87 m (74 inch)
Lengte	1,62 m (64")
Laadvermogen	1,9 m ³ (2,5 cu yd)
Gewichten	
Toegestaan totaalgewicht	3700 kg (8140 lbs)
Toegestane asbelasting.....	3200 kg (7040 lbs)
Toegestane draaglast.....	500 kg (1100 lbs)
Leeggewicht.....	850 kg (1870 lbs)
Verspreidingsbreedte	1,40 m (55")
Bandenuitrusting	19,0 / 45- 17 10PR
Bandenspanning	0,75-1,0 bar (10-14 psi)
Snelheidslimiet	25 km/u (16 mph)
Trekvermogen	min. 18 kW (25 pk)
Verspreidingshoeveelheid	traploos instelbaar
Hydraulisch aangesloten belasting	
Minimale transportcapaciteit trekkend voertuig	25 l/min (6,6 US gallon/min)
Minimale druk trekvoertuig	150 bar (2100 psi)

Het typeplaatje is aan de rechtervoorzijde van de spreider bevestigd

EERSTE INBEDRIJFSTELLING

De gebruiker is verantwoordelijk voor het transport van de Rink 1520 achter de tractor op de openbare weg. Controleer de nationale wetgeving.

*** Na de eerste rit met een volledige lading**

- Draai de wielmoeren opnieuw vast.
- Controleer de speling van de wielnaaf en laat deze indien nodig afstellen.
- Controleer de bandenspanning.

BEDIENING

Voor elke rit

- Controleer op uiterlijk zichtbare defecten of beschadigingen en repareer deze.
- Controleer de bandenspanning.
- Controleer de verlichting[#].
- Controleer het loopvlak van de transportband en stel deze indien nodig opnieuw af. De transportband mag niet langs de zijkanten schuren.

OPERATIE

Koppelen en afnemen



Wanneer de strooier tot stilstand is gekomen, gebruikt u de wisselhendelrem #

en zet de strooier vast met wielblokken om weggrollen te voorkomen.

- Bevestig de strooier aan het trekkende voertuig; voor strooiers die zijn goedgekeurd door de Technische Controle Raad, moet u bovendien de opvanglus rond de koppelingsmond van het trekkende voertuig aanbrengen.
- Voer de hydraulische aansluiting uit:
Drukleiding rechts in rijrichting, horizontaal; retourleiding links in rijrichting, horizontaal. Oliecirculatie is vereist. In de fabriek is het hydraulische systeem gevuld met de hydraulische vloeistof CG 46.
- Bij externe olietoevoer[#], monteer de opsteekpomp op de aftakas van de tractor en zet deze vast met de gemonteerde koppelsteun om wegglijden te voorkomen.
(PTO-toerental 450 tpm).
Voor een optimale werking moet de olietemperatuur vóór aanvang van de werkzaamheden ongeveer 25 °C hebben bereikt (zie kijkvenster op de olietank).
Controleer het oliepeil vóór aanvang van de werkzaamheden (midden van het oliepeilvenster).
- Stel de uitschuifbare bedieningsvoorziening van de spreider naar voren af, zodat de bedieningselementen vanaf de bestuurdersstoel bereikbaar zijn.
- Steek de zevenpolige stekker [#]in het trekkende voertuig.



Plaats de remhendel en de hydraulische slangen zodanig dat ze niet over de grond slepen of tegen het trekkende voertuig schuren.

- Draai de steunwielheffer omhoog en til de veiligheidsflap op.
- Koppel de schakelhendelrem [#]los van het trekkende voertuig.

Het verwijderen van de spreider gebeurt op dezelfde manier.

Laden

- Let op de gewenste maximale bodemdruk.
- Let bij het laden op het toegestane totaalgewicht.
- Controleer of de belasting gelijkmatig is verdeeld.

VERDELEN

Bedieningselementen:

1 Regelaar voor het instellen van het toerental van de borstelrol:

Schaalverdeling 0 tot 10

2 Verschuifhendel borstelrol:

Middenstand: Aandrijving van de borstelrol **UIT**

Voorste stand (A): Borstelrol spreidt zich aan de onderkant

Achterste stand (B): Borstelrol spreidt zich aan de
bovenkant


3 Regelaar voor het instellen van de snelheid van de transportband: Schaalverdeling 0 tot 10

4 Verschuifhendel transportband

Middenstand: Aandrijving van de transportband **UIT**

Voorste stand (A): Aandrijving van de transportband **AAN**

Achterste stand (B): Korte omkeerbeweging van de transportband

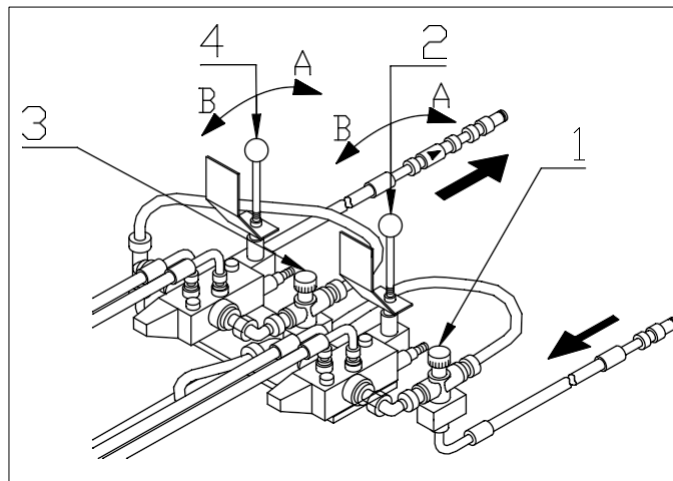

Aanpassen van de strooidikte:

De strooidikte (mm) is afhankelijk van

- de snelheid van het trekkende voertuig
- de snelheid van de transportband (regelaar)

Stel de gewenste strooidikte in op een stevige ondergrond voordat u met het werk begint. Stel de transportbandregelaar in op de gewenste waarde.

Stel de borstelrolregelaar in op de gewenste waarde.

Schakel de aandrijving van de borstelrol in.

**Schakel de aandrijving van de transportband
in.**

Het uitschakelen van de aandrijving gebeurt in omgekeerde volgorde


REPARATIE EN ONDERHOUD

Smeer de strooier (om de 50 bedrijfsuren)

Smeer met multifunctioneel vet:

- 1** Lagers aan beide zijden van de borstelrol
- 2** Lagers aan beide zijden van de achterste transportbandas
- 3** Lagers aan beide zijden van de voorste transportas


Lagers zonder smeernippel hoeven niet gesmeerd te worden.

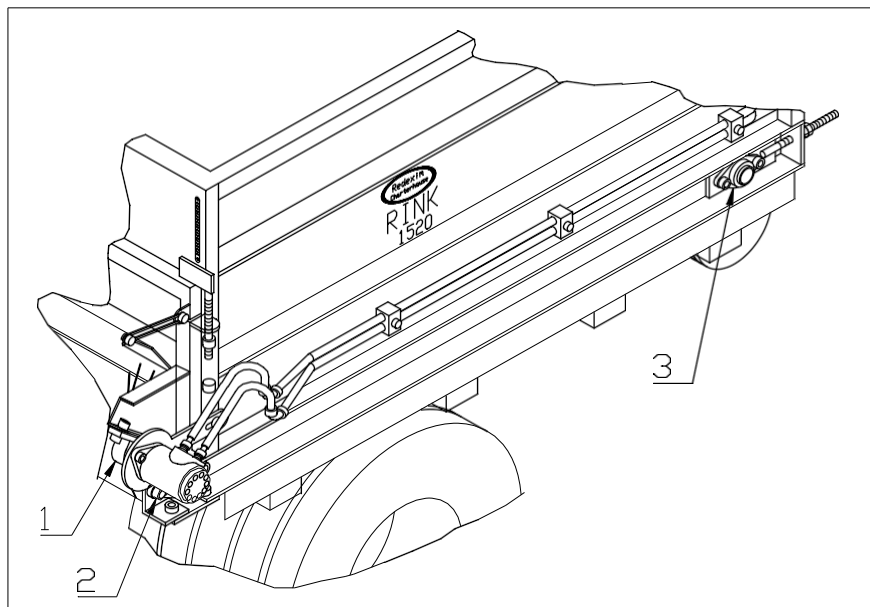

REPARATIE EN ONDERHOUD

Olie verversen voor transportbandtandwielen (om de 2 jaar)

- Draai de vuldop (1) los.
- Draai de aftapplug (2) aan de onderkant los en tap de olie af.
- Draai de aftapplug vast.
- Voeg olie **SAE 120** tot **140** toe tot aan het niveau van de vulschroef (1).
- Draai de vulschroef vast.

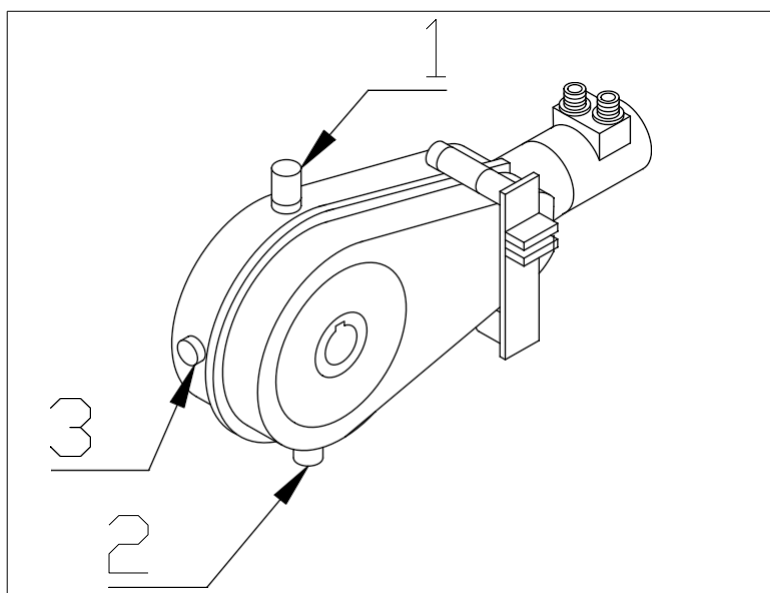

Onderhoud van de as (om de 100 bedrijfsuren)




**Onderhoudswerkzaamheden aan de as (remmen, naafspeling enz.)
mogen alleen worden uitgevoerd door volledig opgeleid en bevoegd
personeel.**

- Draai de wielmoeren opnieuw vast.
- Controleer de naafspeling van de wielen en de naafspeling van de remtrommel en laat deze indien nodig afstellen.
- Controleer de reminstelling.
- Controleer de dikte van de remvoeringen (min. 3 mm) en laat ze indien nodig vervangen.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Stel de afstand tussen de borstelrollen af (volgens de vereisten).

- Draai de twee schroeven (4) aan beide zijden van de borstelrol los.
- Verplaats de borstelrol totdat deze lichtjes in contact komt met de transportband.
- Draai de schroeven (4) weer vast.
- Draai de schroeven (2) en (3) aan beide zijden van de beschermplaat (1) los.
- Laat de beschermplaat zakken en stel een afstand van 30 mm in tussen de beschermplaat en de borstelrol.
- Draai de schroeven (2) en (3) weer vast.

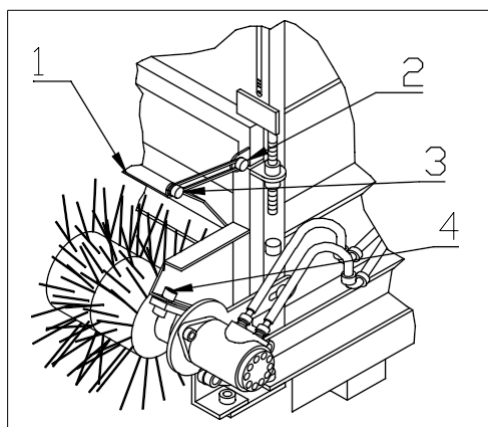


Rek de transportband uit (in geval van slippen)

- Draai de contraoer (1) los.
- Draai oer (2) één keer met de klok mee.
- Draai de contraoer vast.



Overmatig rekken kan de levensduur van de transportband verkorten.

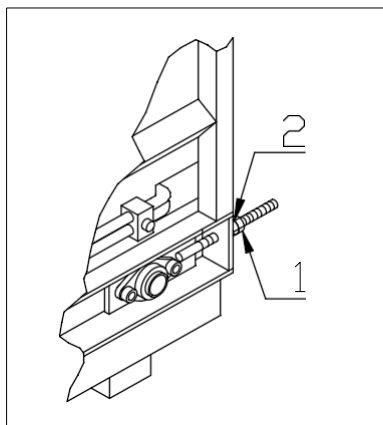


REPARATIE EN ONDERHOUD

De transportband installeren en verwijderen

- Verwijder zowel de driehoekige plaat als de zijdelingse afdekplaat (A & B).
- Ontspan de transportband door de spanbout (1) aan beide zijden gelijkmatig los te draaien.
- Verwijder het transportbandtandwiel, draai de schroef (6) aan de voorkant los.
- Verwijder de excentrische ring (8) aan beide zijden bij het flenslager (9) en schroef het flenslager aan beide zijden los.
- Verwijder het excentrische lager (11) aan beide zijden van het flenslager (12).
- Gebruik de spanbout (1) om het flenslager (12) aan de rechterkant te demonteren.
- Draai de schroeven aan de rechterkant (10) los en demonteer de tussenliggende rollagers (3).
- Draai de schroeven aan de linkerkant (10) los.
- Verwijder de voorste (2) en achterste (5) striprol en de tussenrollen (4).
- Drijf de transportband naar achteren uit.

De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

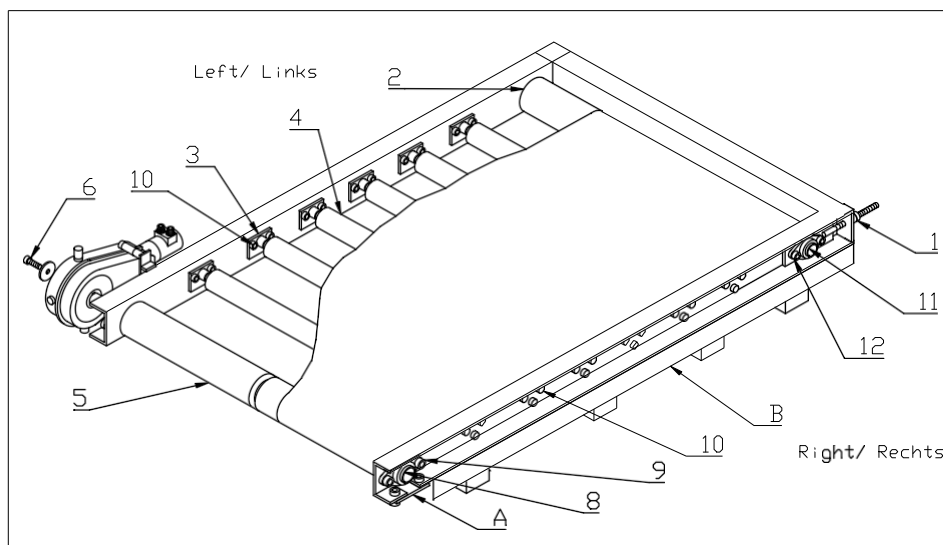

Transportband spannen na montage

- Zodra de spanning in de transportband is weggenomen, markeert u aan beide zijden een lengte van 1000 mm (39,37 inch).
- Span beide zijden van de transportband gelijkmatig op met de twee spanbouten, totdat de gemarkeerde lengte 1003 mm (39,49 inch) bedraagt.
- Laat de transportband ongeveer 30 minuten draaien totdat deze in het midden loopt zonder de zijkanten te raken. Pas indien nodig opnieuw aan.

De transportband mag de zijkanten niet raken. Als bijstellen nodig is, verhoog dan de spanning aan de kant die de zijkanten raakt.


Te veel spanning verkort de levensduur van de transportband.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Externe hydraulische eenheid

Olie verversen voor de hydraulische pomp (elke 100 bedrijfsuren)

- Draai de vuldop (1) los.
- Draai de aftapplug (2) los en tap de olie af.
- Draai de aftapplug met nieuwe pakking vast.
- Voeg olie **SAE 90** toe tot aan het niveau van de regelschroef (3).
- Draai de vulschroef met nieuwe pakking vast.

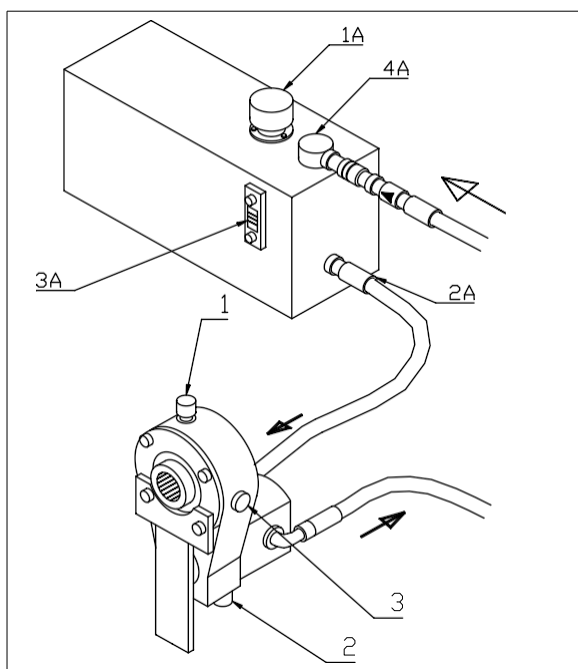

Olie verversen voor de hydraulische tank (volgens de vereisten)

- Schroef de vulopening (1A) los.
- Maak de zuigslang (2A) los en laat de olie weglopen.
- Schroef de zuigslang weer vast.
- Vul bij met **Bio-Hydraulic oil CG 46** tot het peil het midden van het kijkvenster (3A) bereikt.
- Schroef de vulopening weer vast.

Let op:



Dit is een gesloten hydraulisch circuit. Om het binnendringen van verontreinigingen moet het terugloopfilter (4A) om de 100 bedrijfsuren worden vervangen.

Onderdelenlijst

RINK 1005/ 1010


(Alleen de belangrijkste onderdelen worden
vermeld)

Reserveonderdelen bestellen

Om ervoor te zorgen dat uw bestelling van reserveonderdelen snel kan
worden verwerkt, dient u bij uw bestelling altijd
de volgende gegevens bij uw bestelling.

- Chassisnummer /
Identificatienummer
- Model (bouwjaar indien beschikbaar)
- Onderdeelnummer uit de betreffende
onderdelenlijst
- Benaming
- Bestelnummer

Bestelvoorbeeld: 529413 1994 13 Transportband 10524

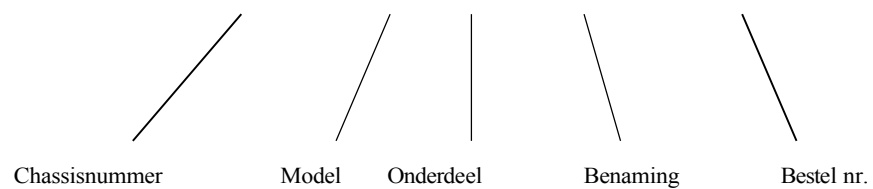



Montage-instructies

RINK 1520

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Reproductie, vertaling, duplicatie of distributie aan derden, zelfs gedeeltelijk, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van RINK Spezialmaschinen GmbH, D-88279 Amtzell.

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

© 2023 RINK Spezialmaschinen GmbH, D-88279 Amtzell


1	De machine optillen	4
2	Plaats de machine op de montagestandaard.....	5
3	Verwijder het transportframe	6
4	Koppelstang monteren	7
5	Asbeugels installeren	9
6	Installeer de as	11
7	Installeer het steunwiel	13
8	Til de machine (opnieuw)	14
9	Wielen installeren.....	15
10	Onderste koppeling installeren.....	16
11	Til de volledig gemonteerde	17
12	Verwijder de montage	17
13	Zet de machine neer.....	18

1 De machine optillen

Verwijder alle accessoires en montagematerialen voordat u de machine optilt!



Afb. 1: Accessoires en montagestukken in de machine

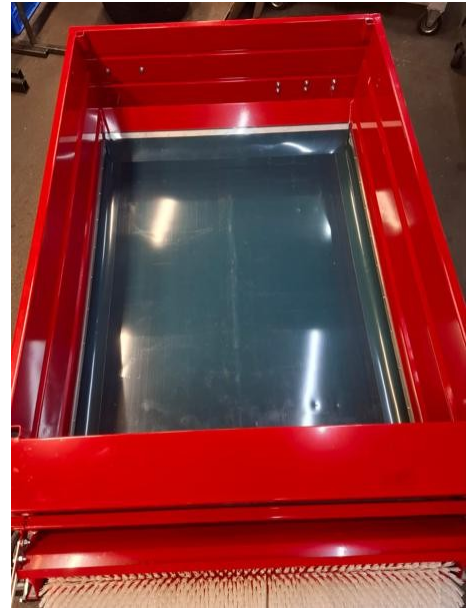

Afb. 2: Accessoires en montagestukken uitgeladen

Maak de stootbeugels aan beide zijden van het transportframe los en verwijder ze voorzichtig.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:


- Gebruik alleen goedgekeurde hijsapparatuur en hijsmateriaal
- Zet de lading vast om kantelen en wegglijden te voorkomen
- Houd personeel uit de gevarenczone
- Ga niet onder een hangende lading staan

De machine weegt **meer dan 1200 kg** en moet dienovereenkomstig worden gehesen. Gebruik alleen een **geschikte vorkheftruck of kraan** voor het hijsen.

Hijspunten:



Afb. 3: Hijspunten – boven en onder

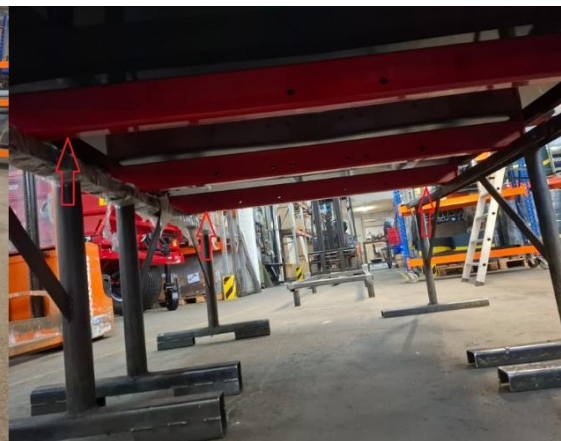

Afb. 4: Hijspunten onder

HEFPUNTEN:

Hefpunten rood: Heffen met vorkheftruck / hefplatform (van onderaf)

Hefpunten zwart: Heffen met kraan (van bovenaf)

2 Plaats de machine op de montagestandaard

Na het heffen moet de machine op geschikte **montagebokken** worden geplaatst. **Vereisten voor de bokken:**

- Totaal draagvermogen ≥ 1.200 kg
- Stabiele, vlakke plaatsing op een dragend oppervlak



VEILIGHEIDSinstructies:

De machine moet veilig en zonder spanning op de steunen rusten.



Afb. 5: Machine op geschikte montagebokken – zij aanzicht



Afb. 6: Machine op geschikte montagevoeten – vooraanzicht

3 Verwijder het transportframe

Demonteer het transportframe volledig. Verwijder alle bevestigingsmiddelen en berg ze veilig op.



VEILIGHEIDSinstructies:

Verwijder het transportframe pas als de machine stevig op de montagebokken staat.



Afb. 7: Transportframe

4 Trekstang monteren

- Steek eerst de hydraulische houder in de trekstangbuis.
- Zet vast met de sterschroef.


Technische opmerking:

- Als de trekstangbuis al op het frame is gemonteerd, zijn de hydraulische slangen te kort om de hydraulische houder in te brengen!
- Alle hydraulische aansluitingen zijn vooraf gemonteerd en tijdens de testrit met olie gevuld.



VEILIGHEIDSinstructies:

- Neem de milieuregels voor hydraulische olie in acht.

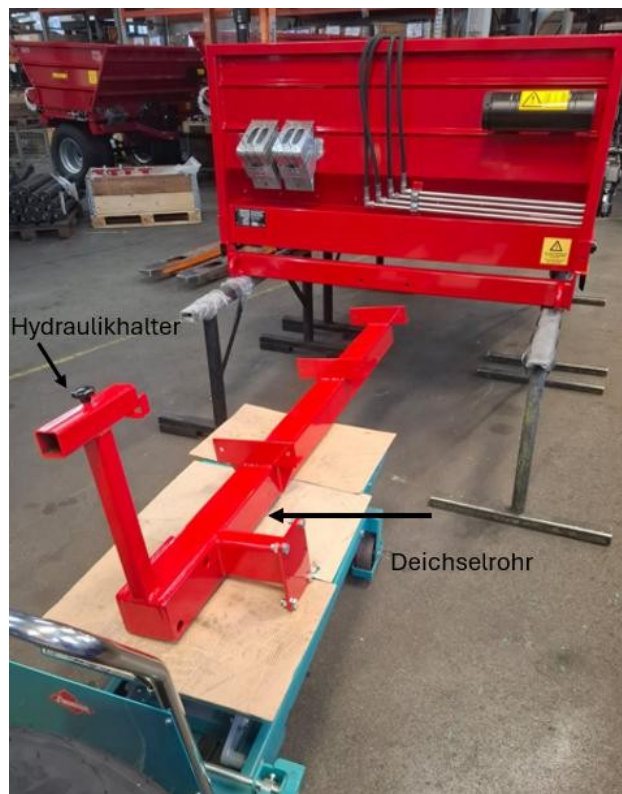

Afb. 8: Hydraulische houder en trekstangbuis

- Monteer de trekstangbuis op de daarvoor bestemde montagebeugel
- Bevestig met de meegeleverde **schroeven en borgmoeren M12x80 / 6 stuks**

Draai de schroeven gelijkmatig aan

Technische opmerking:

- Aanbevolen koppel: **76 Nm**



Afb. 9: Trekstangbuis gemonteerd



Afb. 10: Hydraulisch systeem en hydraulische houder geïnstalleerd

5 Asbeugels installeren


- Twee asbeugels installeren
- Elke asbeugel wordt met **4 schroeven** bevestigd
- Bevestig met de meegeleverde **schroeven en borgmoeren M12x80 / 8 stuks**

Technische opmerking:


- Aanbevolen koppel: **76 Nm**



Afbeelding 11: Asbeugels en bevestigingsmateriaal

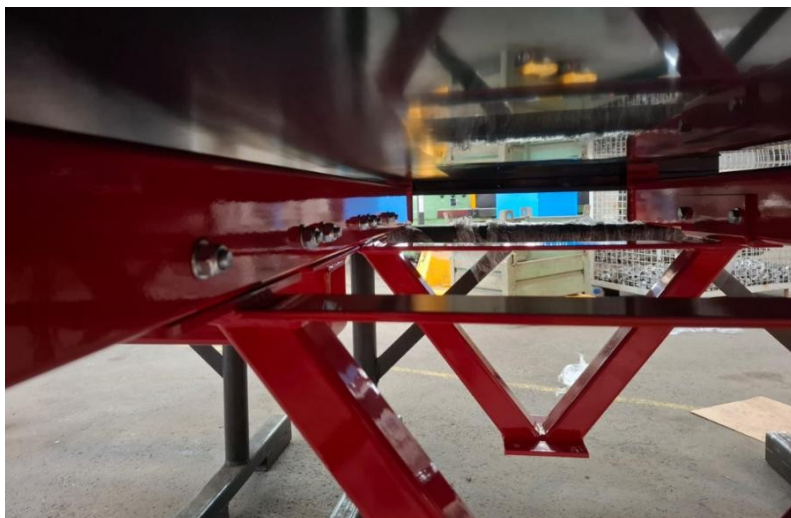

Afb. 12: Gemonteerde asbeugels

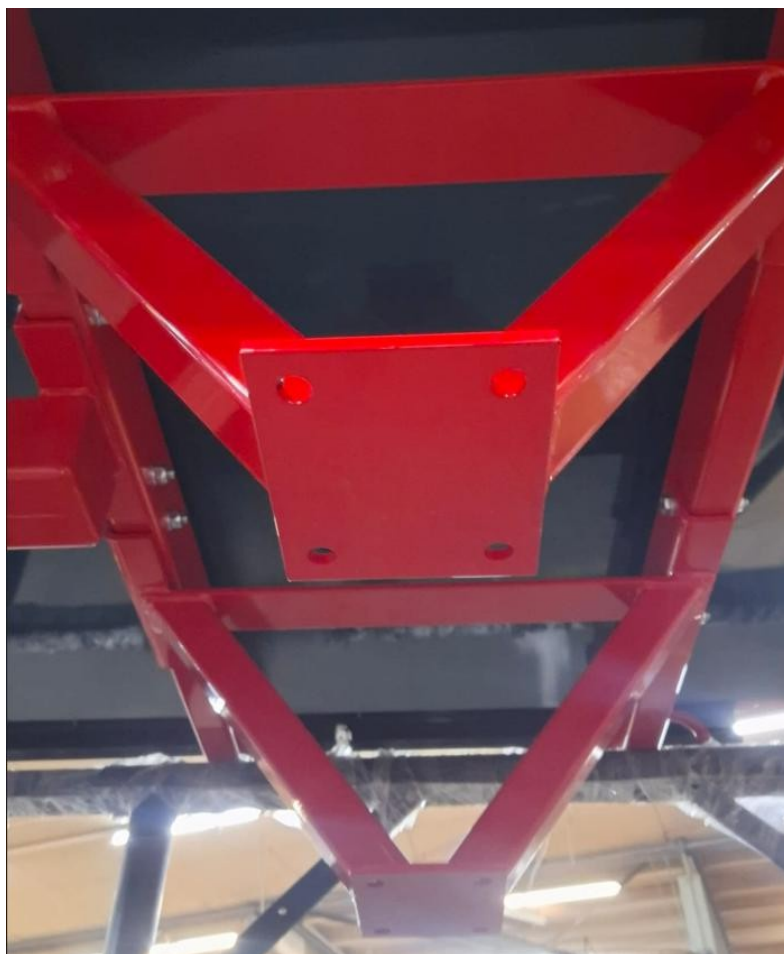

Afbeelding 13 Geïnstalleerde asbeugels

6 As installeren

Steek de as in de geïnstalleerde asbeugels en zet deze vast.

- Bevestig met de meegeleverde **schroeven en borgmoeren M12x40 / 8 stuks**

Technische opmerking:

- Aanbevolen koppel: **82 Nm**



Afb. 14: As en bevestigingsmateriaal



Afb. 15: Plaats de as



Afb. 16: Monteer de as op de asbeugels

7 Steunwiel installeren

Bevestig het **steunwiel** op de trekstangbuis en zet het vast.

Opmerking:

- Controleer of het wiel goed kan bewegen
- Zorg ervoor dat het steunwiel correct kan worden vergrendeld.
- Bevestig met de meegeleverde **schroeven en borgmoeren M12x40 / 8 stuks**

Technische opmerking:

- Aanbevolen koppel: **82 Nm**



Afb. 17: Steunwiel



Afb. 18: Gemonteerd steunwiel

8 Til de machine (opnieuw) op

Om de wielen te monteren, tilt u de machine opnieuw op en verplaatst u de montagebokken zodat de wielen kunnen worden geïnstalleerd.

Hefpunten: Achterste dwarsbalk van het machineframe / voorste trekstangbuis



VEILIGHEIDSINSTRUCTIE:

- Gebruik alleen goedgekeurde hijsapparatuur en hijsmateriaal
- Zet de lading vast om kantelen en wegglijden te voorkomen
- Houd personeel uit de gevarenszone
- Ga niet onder een hangende lading staan



Afb. 19: Hijspunten – boven en onder

HEFPUNTEN:

Hefpunten rood: Heffen met vorkheftruck / hefplatform (van onderaf)

Hefpunten zwart: Heffen met kraan (van bovenaf)

9 Wielen monteren

Monteer de wielen op de as.

- Draai de wielmoeren met de hand vast
- Draai ze vervolgens kruislings vast met een momentsleutel

Voorgeschreven koppel:

320 Nm voor de wielmoeren



OPMERKING:

Het wordt aanbevolen om de moeren na een korte periode van gebruik (bijv. transport/testrit) opnieuw vast te draaien.



Afb. 20: Wielen



Afb. 21: Bevestigingsmateriaal



Afb. 22: Wiel gemonteerd op as

10 Onderste koppeling installeren

- Bevestig met de meegeleverde schroeven en borgringen op de gewenste koppelingshoogte

M20x180 / 2 stuks

Technische opmerking:

- Aanbevolen koppel: 300 Nm



Afb. 23: Onderste koppeling



Afb. 24: Bevestigingsmateriaal



Afb. 25: Onderste koppeling geïnstalleerd

11 Hef volledig gemonteerde machine

Nadat alle montagewerkzaamheden zijn voltooid, moet u de machine opnieuw optillen. De machine weegt nu **meer dan 1200 kg**.

Het heffen mag alleen worden uitgevoerd met een geschikte vorkheftruck of kraan.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

- Controleer het draagvermogen van hijsapparatuur en hijsmateriaal
- Til de machine gelijkmatig op; voorkom kantelen
- Houd personeel uit de gevarenszone

12 Verwijder montagebokken

Verwijder na het optillen van de machine **de montagevoeten** volledig.

Opmerking:

- Verwijder de steunen één voor één en op een gecontroleerde manier
- Zorg ervoor dat er geen gereedschap of losse onderdelen onder de machine achterblijven.

13 Zet de machine neer

Plaats de machine voorzichtig op het daarvoor bestemde oppervlak.

Technische opmerking:

- Plaats de machine op een vlakke, **dragende ondergrond**
- Controleer de stabiliteit
- Zet de machine indien nodig vast zodat deze niet kan weggrollen.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Voer een visuele inspectie uit van alle gemonteerde onderdelen voordat u het systeem in gebruik neemt.

Controleer tijdens de eerste inbedrijfstelling nogmaals of de hydraulische aansluitingen lekvrij zijn (visuele inspectie).